
# **Panasonic**<sup>®</sup>

# 取扱説明書

BE-EPD632 BE-EPD432

# 電動ハイブリッド自転車 品番 BE-EPE632 BE-EPE432

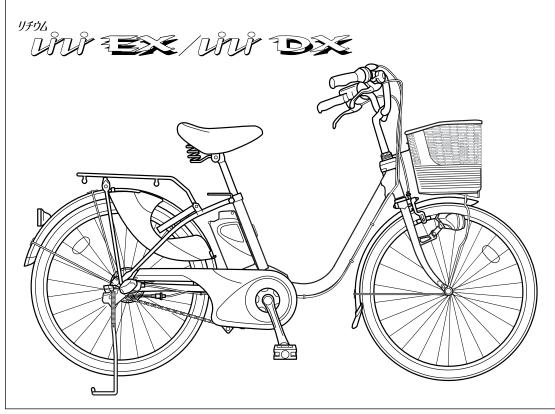

※イラストは、イメージ図を使用しています。形状やデザインが、お買い上げいただいた自転車と異なる場合があります。

## ※ 自転車のルールを守って、安全走行 ●止まって確認、らくらく発進 ●ライトをつけて、らくらく走行

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック サイクルテック株式会社(およびその関係会社)は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談へ の対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、 修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談さ れた窓口にご連絡ください。

### 修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へで相談ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口へ

最新のお客様ご相談窓口はホームページをご覧ください。

### パナソニック サイクルテック株式会社

〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号

このたびは、電動ハイブリッド自転車をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~8ページ)は、ご使用前に必ずお 読みいただき、安全にお使いください。

お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製品を他の人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡しください。

お子様がお使いになる場合は、保護者の方がこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しい乗りかたをご指導ください。

#### お願い

この自転車は、散歩、買い物などの日常生活用として設計されています。 新聞配達など、業務用としてご使用にならないでください。

#### 保証書別添付

- 保証書は、「お買い上げ日、販売店名」などの、記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。(記入がない場合) は、無効となります。)
- 必ず、販売店に防犯登録をしてもらってください。(法律で義務付けられています。)

## 〈電動ハイブリッド自転車とは〉


お買い求めいただいた自転車は、電動補助システムが付いた自転車です。 電動ハイブリッド自転車は、普通の自転車と異なった部分があります。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく、安全、快適にお乗りください。

### ◆お買い求めいただいた電動ハイブリッド自転車の特長

- ① **免許証が不要です**。 電動ハイブリッド自転車は、運転免許証無しで乗ることができます。
- ② 電動補助力の働きで楽に乗れます。 上り坂や向い風、荷物を積んだ時などに電動補助力の働きで楽に走れます。 ☆ 乗る人の踏力、道路の状況、積載荷物の重量等の条件により楽になる度合に差が生じます。
- ③ バッテリーが切れても、普通の自転車として走行できます。 乗りやすく、こぎやすい、人にやさしい設計がなされています。
- ④ アシストモード切替機能が付いています。 ペダルを踏む力や走行する道路の状況に応じて、モーターの補助力を選ぶことができます。
- (5) **リチウムイオン電池を使用しています。**メモリー効果\*の心配が無く、軽量です。また、安全性に優れたマンガンタイプを使用しています。
  ※メモリー効果とは、継ぎ足し充電を何度も繰り返すと、見かけ上バッテリー容量が低下すること。

### ●電動補助力(アシスト力)の働きと大きさの変化

ペダルを踏むと瞬時に、補助力が働き、自転車の約半分の踏力で走行できます。 電動補助力の大きさと補助速度範囲は、変速位置、走行速度により変化します。

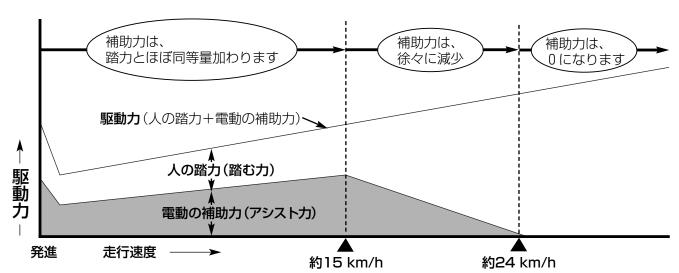

手元スイッチのアシスト切替ボタンが「強」モードの時は、補助力が「標準」モードより強くなります。 ※走行距離の目安は業界の基準で測定しています。 詳しくは、23ページをご覧ください。

#### ●次のようなときはアシスト力が働きません。

○時速が24km/h以上のとき。

変速段数によっては、24 km/h以下でアシスト力が働かない場合があります。

○ペダルを踏む力が弱いとき。

ペダルの回転を止めているとき、自転車が停止しているときもアシスト力は働きません。

○バッテリー残量がなくなったとき。


バッテリーの残量が少なくなると、残量表示ランプが点滅します。

# もくじ

<b>はじめに</b> <ul> <li>●安全上のご注意(1)(2)(3)············4</li> <li>●各部のなまえ(1)(2)········9</li> </ul>	la la la
<b>充電のしかた</b> ● 充電しましょう · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	子官のしたか
<b>乗るまえに</b> <ul> <li>●乗るまえの点検と調整(1)(2)(3)(4)・・・・・・14</li> <li>●乗るまえの確認(バッテリーの残量)・・・・・22</li> <li>●乗るまえの確認(走行距離の目安)・・・・・23</li> </ul>	妻を言えば
<b>乗りかた</b> ● さあ、乗りましょう! (1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	更 K 大 大
<b>乗ったあと</b> の駐輪・施錠・・・・・・・・・・29	ライカる
	少男なども

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説 明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる 危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

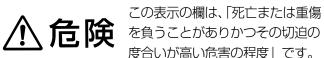

め

この表示の欄は、「死亡または重 傷を負うことが想定される危害 の程度しです。

この表示の欄は、「障害を負うことが 想定されるか、または物的損害の発生 が想定される危害・損害の程度」です。 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはい けない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

# 危険

#### 火中に投げ入れ たり加熱しない



破裂によりケガ、火災 のおそれがあります。

#### 分解や改造は しない





しない

充電式電池-

他の機器に使用

発熱、発火、感電のおそれがあります。

#### (+)と(-)を金属等で、 接触させない





充電には、専用の充電器を 使用する





発熱、発火、感電のおそれがあります。

#### 水を入れたり、水中に 投下しない




端子部から水を入れ るとショートして、 発熱し、火災の原因 になります。

### 傷ついたまま使用しない



ケースなど、破損したまま使用す ると液漏れのおそれがあり、目に 入った場合失明するおそれがあ ります。

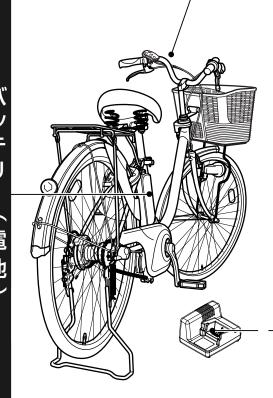

#### サドルやハンドルは 「はめ合せ限界 標識」が見える 状態で乗らない



サドルやハン ドルの折れに より、転倒や 衝突のおそれ があります。

#### 改造や分解、また指定 以外の注油はしない



注油禁止

部品の破損や、 ブレーキが効 かなくなって 転倒や衝突の おそれがあり ます。

#### ハブステップ などの突出物を 装着しない

ステップ

歩行者などに危 害をおよぼすお それがあります。

調整後の締め付 けを確認せずに 乗らない (車輪の脱着やサドル・ バッテリーライトなど)



車輪などが 外れて、転倒 のおそれが あります。

#### 分解や改造はしない





発熱、発火、感電のおそれが あります。

#### 電源コードや電源プラグ を破損するようなことは しない(傷つけたり、加工したり、



充

熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ね たりしない)



傷んだまま使用すると、感電・シ ョート・発火の原因になります。 ●コードやプラグの修理は、販売

店にご相談ください。

### 衝撃を与えたり、落下や水 濡れをさせない



発熱、発火、感電のおそれが あります。

### 専用電池以外の充電には、 使用しない



電池の液漏れ、発熱に よる火災のおそれがあ ります。

#### コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はし ない



たこ足配線等で、定格を 超えると、発熱による火 災の原因になります。

#### ぬれた手で電源プラグの 抜き差しはしない



感電のおそれがありま

#### 充電端子や電源プラグの ほこり等は定期的にとる



ほこりがたまると、湿気 等で絶縁不良となり、火 災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾い た布で拭いてください。

#### 電源プラグは根元まで確 実に差し込む



差し込みが不完全です と、感電や発熱による 火災の原因になります。

#### 幼児やペットが触れる所に放置しない



感電・けがの原因になります。

## 充電中はカバーをしたり、上に物を置かない



内部が発熱し、火災のおそれがあります。

#### 充電中は長時間、皮膚の同じ場所で触れない



充電中は、40℃~60℃になる場合があり、低温やけどのおそれがあります。

### 交通事故を防ぐために

自動車や子供に注意! 安全を確認し、乗りましょう

車の横を走る ときに!



開くドアや人の飛 び出しに注意する



学校や公園が 近くにある ときに!

子供の飛び出しに 注意する



交差点を通る ときに!



左折車に巻き込ま れないように注意 する



#### 転倒事故を防ぐために

#### こんな時

■雨・風・雪のひど いときは乗らない



バランスを崩し、転倒の おそれがあります。

■夜間や視界の 悪いときは、無灯 火で乗らない



衝突や転倒する おそれがありま


●ライトがつかないとき は、押して歩いてくださ い。無灯火での乗車は、 法律違反になります。

#### こんな場所

■滑りやすいとこ ろでは乗らない (積雪や凍結した道、 鉄板やぬかるみなど)



スリップして、 転倒のおそれ があります。

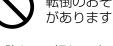

●降りて、押して歩いて ください。

■ 凹凸の激しいと ころを走らない (歩道の段差や、溝な



フレームや車 輪の損傷や転 倒のおそれが あります。

●降りて、押して歩いて ください。

#### こんな乗り方

■合図以外は、

ハンドルから

手を離さない

■巻き込みやすい物を車輪や ギヤに近接させて乗らない (長いスカートやマフラー、傘や ペットのひもなど)



車輪やギヤに巻き込まれ、転倒のおそ れがあります。

■滑りやすい靴や、かかとの 高い靴、厚底靴などをはい て乗らない



ペダルから足が外れ、転倒のおそれが あります。

■ 手やハンドルに 荷物をかけたり、 ペットをつなが





バランスがとりにくく、 込まれたりバランスを崩し、 転倒のおそれがあります。 転倒するおそれがあります。 ■カーブで曲がる 側のペダルを下 げない



ペダルが地面と接触し、 転倒するおそれがあり

#### こんな使い方

■走行以外に使わ ない (踏み台代わりなど)






転倒するおそれがあり ます。

■スポークの間に 固形物(ボール など)を入れて 走らない





車輪に巻き込まれて転 倒のおそれがあります。

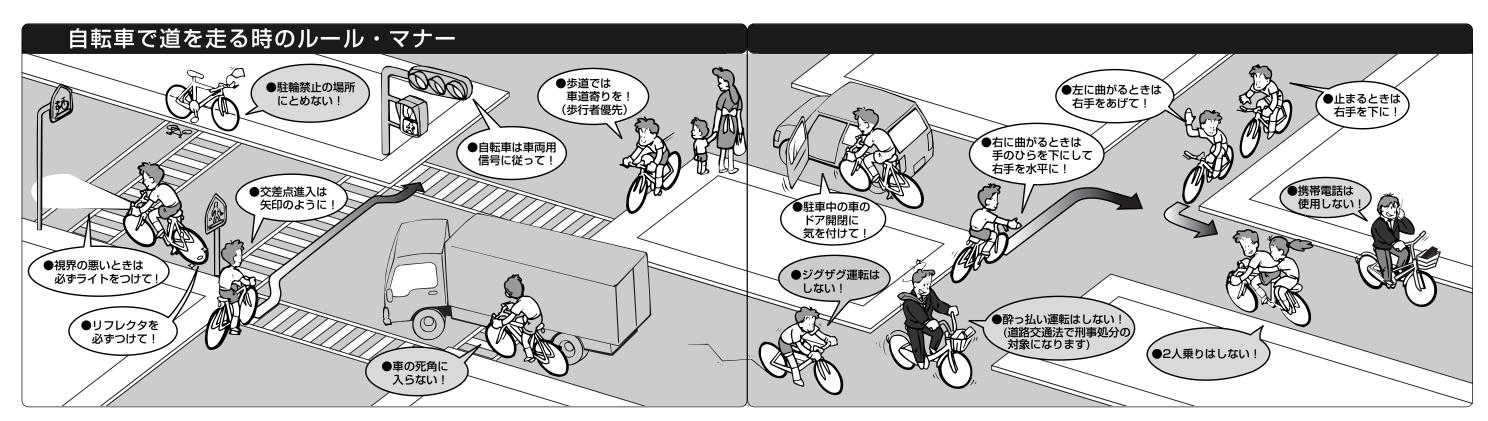

# 安全上のご注意(3) 必ずお守りください

# 各部のなまえ(1)

### ■乗るまえに

### まず体に合わせてください

- ●図のように販売店で調整してもらってください。
- ●操作して確認してください。
- ①円滑なペダリングができる。
- ②ブレーキや変速機が確実に操作できる。 ③ハンドル操作が容易にできる。



### 必ず点検をしてください

- ●必ず、取扱説明書をよく読んで点検して ください。
- ●わからないときは販売店に相談してください。
- ●未組立及び未調整の自転車は使用しないで ください。



### 正しい服装で乗ってください

(車輪に巻き込まれやすい服装はしない)

●チェーンやギヤがむきだしの自転車に乗ると きは、必ずズボンのすそをズボンバンドで止め てください。

ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの ひっかかり等を防止するため。



### 乗る練習は必ず行ってください


●練習を空地や公園など安全な場所で、 行ってください。


よく練習してから一般道路でお乗りください。



### ■乗ったあとは


- ●駐輪する時は、他の人に迷惑にならないよう、決められた場所にとめましょう。
- ●盗難防止のため、必ず鍵をかけましょう。
- ●自転車の放置は、他の人に迷惑をかけるばかりでなく、環境悪化の原因となります。 絶対に止めましょう。

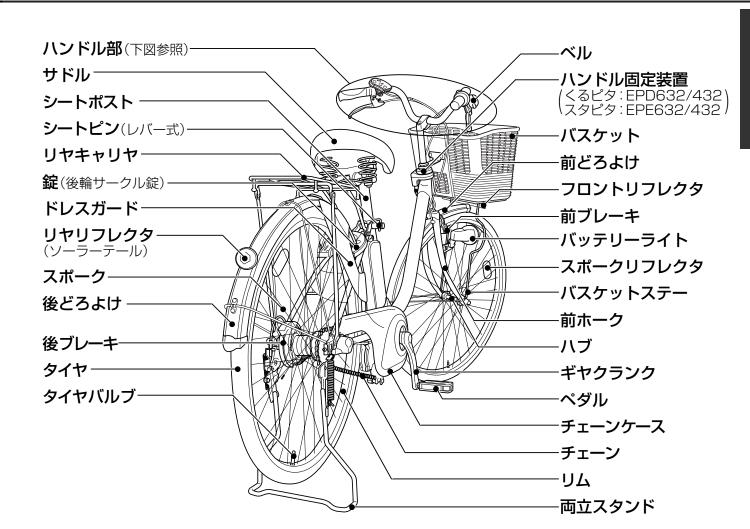


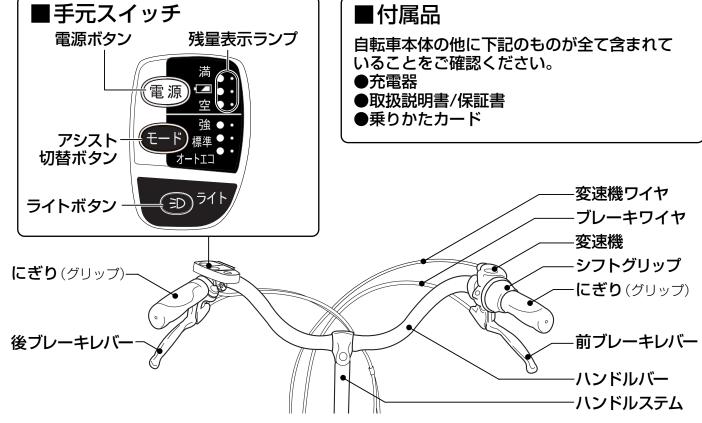


# 各部のなまえ(2)

はじめに

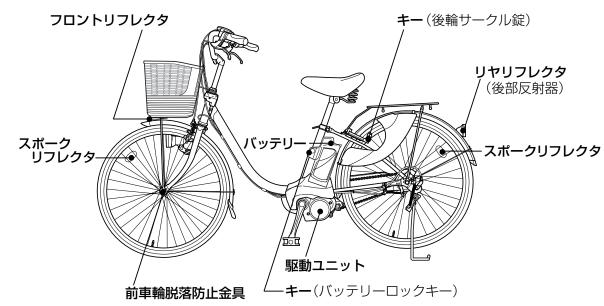

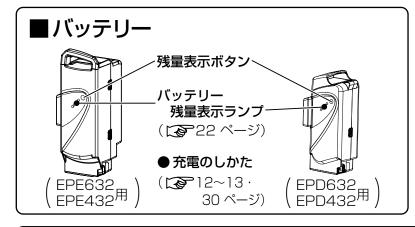

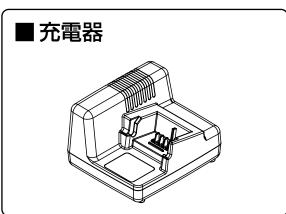

### ■ **キー** (バッテリーロックキー/後輪サークル錠)




#### お願い

●キーの番号は、控えておいてください。 (保証書のキー番号欄とこの説明書の35ページの記入欄に記入できます。) キーを紛失されても、番号がわかればスペアキーをお求めいただけます。 販売店にご相談ください。

#### お知らせ)

●後輪サークル錠のみ交換された場合は、キーが2種類になります。

### ■ 駆動ユニット

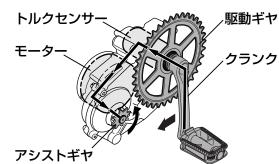


ペダルの踏力を、クランクを通じてトルクセンサーで 感知し、最適なアシスト力をモーターからアシストギヤ へ伝えることにより、快適なアシスト走行を実現して います。

#### 安全装置は取り外さない


外したまま使用すると、事故発生の原因になります。

### ■ 安全装置

スポークリフレクタ

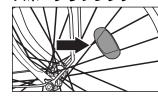

前車輪の脱落を防止します

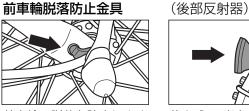

(前部反射器)

横からの光を反射します

後からの光を反射します

リヤリフレクタ

前からの光を反射します

フロントリフレクタ

※リフレクタ及び反射マークが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。

### ■ 基準適合TSマーク(保険なし)

このマークは、道路交通法の規定に適合し、国家公安 委員会の型式認定を取得した製品にのみ表示される もので、安心して自転車としてご利用頂ける証明です。 (工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は 付帯されていません。保険付きは36ページ参照。)



#### ■ 品番マーク

このマークは法律上、自転車として 認定されたものです。 取り外さないでください。




(品番マーク)

### ■ 車体番号(刻印位置)

防犯登録に必要で、7文字(数字と英字)で表示しています。

#### ●この自転車は(社)自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

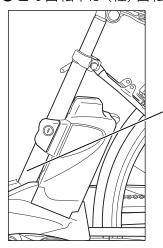

### 自転車安全基準

「自転車安全基準」は、(社)自転車協会がJIS(日本工業規格)をベースにDIN(ドイ ツ規格) など海外の規格や粗悪自転車による自転車事故事例等を踏まえて、消費者 の安全第一を考えて定めた基準です。

### **■BAAマーク**



「BAAマーク」は、自転車安全基準に合格した自転車に貼ることが できるマークです。

「BAAマーク」は、自転車の立パイプに貼付されています。

※BAA=自転車協会認証—BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) **APPROVED** 

# 充電しましょう

### 1. 手元スイッチの電源を切る




**充電のしかた** 


手元スイッチの電源ボタンを押して電源を切る。 (全ランプ消灯)


※電源を切らないとトラブルの原因になります。

### 2. バッテリーロックを外し、バッテリーを引き上げる

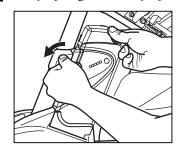


バッテリーを支え、バッテリーロックキーを反時計方向に90度回す。 (開錠状態のままキーを固定できます。) バッテリーをゆっくり手前に倒す。

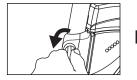

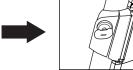

開錠状態のまま 固定が可能 (この状態ではキーは 抜けません)

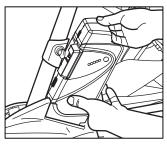

両手で支えながら引き上げて外す。バッテリーロックキーを時計方 向に90度戻しキーを外す。

#### お願い

●バッテリーを取り外 した後、バッテリー ロックキーを外し、 保管してください。

## 注意

■バッテリーを支えてから バッテリーロックキーをまわす 落下し、けがをするおそれがあります。

### 3. バッテリーを充電器にセットする



電源プラグをコンセント(AC100 V)に差込み、 バッテリーを充電器に奥まで押し込む。

### 4. 残量表示ランプを確認する



バッテリーの残量表示ランプの点灯(赤色)を確認する。 (充電状態に応じた表示になります。)

残量表示ランプ点灯・点滅 (充電中)

残量表示ランプ消灯 (充電完了)

● 充電時間の目安 (気温20°C)

EPE632. EPE432の場合

EPD632, EPD432の場合

#### 100 %充電まで・・・・・約4.5 時間 100 %充電まで・・・・・約2.5 時間

#### 5. バッテリーを充電器から外す




残量表示ランプが消灯(充電完了)していることを確認し、 充電器を押さえながらバッテリーを外した後、 コンセント(AC100 V)から電源プラグを抜く。

※充電器の待機消費電力は約1.5 Wです。


### 6. 自転車の取付開口部に乗せる



取付開口部にバッテリーを乗せる。 (残量表示ランプのある面を手前にする。)

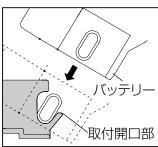

### 7. バッテリーを起こす

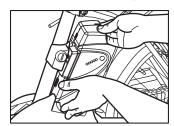

バッテリーを「カチッ」と音がするまで、垂直に起こす。 (バッテリーのカドを支点にして、弧をえがくように起こす。)

#### お願い

●装着後、バッテリーを 手前に引いてみて、確 実に装着されたこと を確認してください。

## ⚠注意

■バッテリーが確実に 装着されたことを確認する 落下し、けがをするおそれがあります。


#### お願い 充電するときのポイント。


- ●初めて乗る時や1ヵ月以上乗られていない場合は、必ず充電してください。(出荷時は、満充電していません。)
- ●充電時の周囲気温は、10℃~30℃の場所で充電してください。
- ●充電器には、水やほこりがたまらないよう、ご注意ください。
- ●充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください。 (充電中の熱により、ケース等が変形するおそれがあります。)
- ●使用しなくても、3ヵ月に一度は充電してください。(30ページ参照)

#### お知らせ

- ●バッテリー保護の為に、満充電からの再充電はできません。
- ●バッテリー温度が低い場合は、充電時間が長くなります。
- ●リチウムイオン電池は、メモリ効果がありませんので、リフレッシュ充電は不要です。
- ●長くお使いいただく為に上記内容をお守りください。(30ページ参照)

安全にご乗車いただくため、乗るまえにつぎの点検、調整と走行テストを実施する習慣をつけましょう。

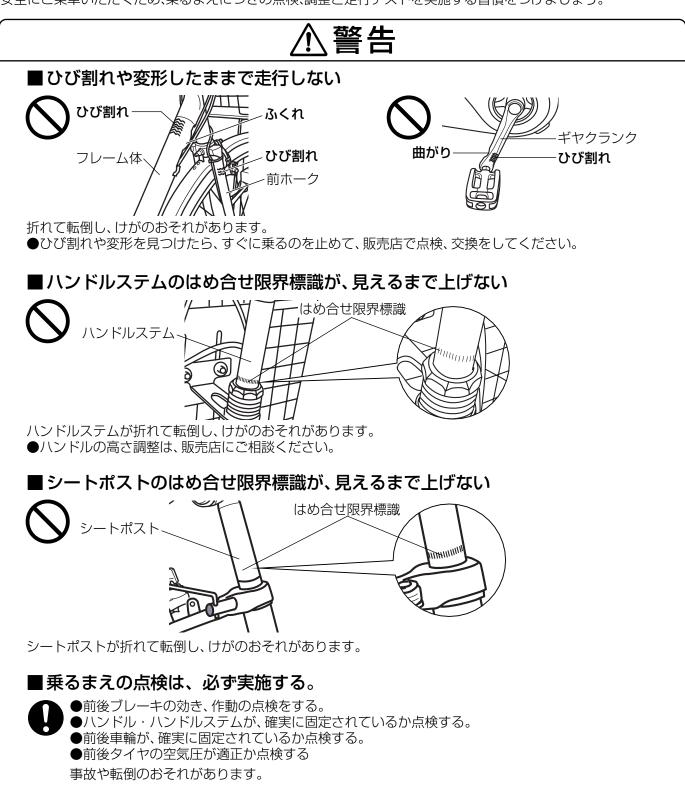

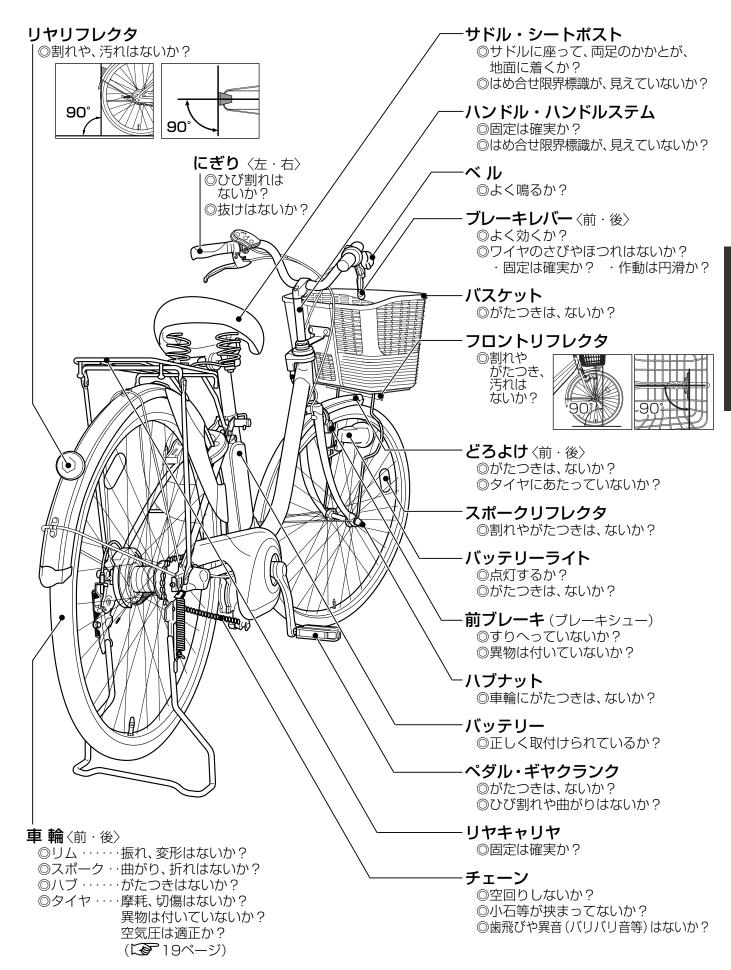

乗るまえに

### ■ サドルの調整


#### ●高さと向きの調整

- (1) レバーをゆるめる。
- (2)サドルの高さと 向きを調整する。
- (3) レバーを締める。
- 4 がたつきやずれが ないことを 確認する。

## お願い

●角度の調整は販売店にご相談ください。

#### ●サドルの正しい方向と角度

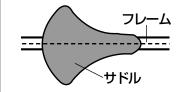




フレームと平行に合わせる。


サドルの上面と地面を平行にする。


#### お知らせ

●サドル抜け防止機構のため、サドルを引き抜くことはできません。

■はめ合せ限界標識が見えるまで上げない

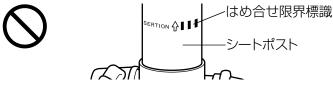

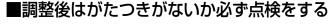

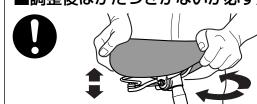


シートポストが折れたり、固定が不安定になり、転倒するおそれがあります。

### ■ブレーキの調整

●ブレーキレバーとグリップの間隔

ブレーキレバーとグリップの間隔は、 開放時の1/2の位置で、ブレーキが 効くように、調整する

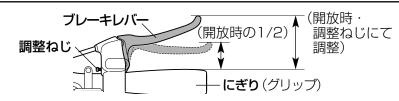


#### ●前ブレーキ

- ロックナットをゆるめる。
- **2** 調整ねじを回す。
- 3 センタリング調整ねじで、リムと前 ブレーキシューのすき間が左右均等 になるように調整する。
- (4) 走行してブレーキの効きを確認する。
- (5) 調整ねじがゆるまないよう、ロック ナットを十分に締め付ける。

#### ⊕ドライバー 🗎 調整ねじ 💻 (効きにくく ゆるめる ロックナット なる). (よく効く) センタリング 調整ねじ **がブレーキ** シュ-ワイヤキャップ 2 mm~3 mm

#### **●後ブレーキ**(ローラーブレーキ)

- ロックナットをゆるめる。
- (2) クランクを押しながら、調整ねじを回す。
- ③ ブレーキの効きを確認する。
- (4) 調整ねじがゆるまないよう、 ロックナットを十分に締め付ける。

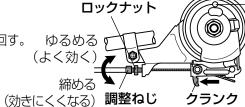

#### グリス補給口

ブレーキをかけた時、音鳴りがし たり、ブレーキの効きが異常に強 すぎる場合、ブレーキグリスの不 足が考えられます。販売店で ローラーブレーキ専用グリスを 補給してください。

乗るまえに

#### ■ロックナットは確実に締め付ける



ブレーキの調整が狂い転倒や衝突の原因に なります。

## 注意

#### ■走行直後は、ブレーキ部に手を触れない



ブレーキ部が高温になり、やけどの原因に なります。

接触禁止

### ■バッテリーライトの取扱い

#### ●角度の調整

破損するおそれがありますので、取付ねじをゆるめて、 調整してください。






使用工具

スパナ (10 mm) 又はボックスレンチ (10 mm)

■電球の交換方法(EPD632, EPD432のみ)※電球の交換は販売店にご相談ください。

(1) レンズを外す。

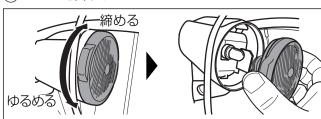

●点灯方法

ライト ボタン

さい。

(2) 電球を交換する。

灯することができます。



ライトボタンを押すとバッテ

リーライトが点灯します。

灯します。

※バッテリーライトは電源の入切に関係なく点灯・消

※アシストがなくなっても、バッテリーライトは、一

※停止して約10分以上経つと、自動的に消灯します。

定時間点灯し、ゆっくり点滅してから消灯します。

再度点灯させる時は、ライトボタンを入れ直してくだ

②再度ライトボタンを押すと消

#### お知らせ

- ●補助球(スペア球)は付いていません。
- EPE632, EPE432の場合、電球の交換はできません。

## ⚠警告

#### ■ライトの取付がゆるんだまま、走行しない

前方を照らす角度がくるい、衝突や転倒のおそれがあります。

●乗る前に点検してください。

#### ■夜間や視界の悪いときは無灯火で乗らない

▲ 衝突や転倒のおそれがあります。

●ライトがつかないときは、押して歩いてください。無灯火での乗車は、法律違反になります。

### ■ ハンドル固定装置(くるピタ) について(EPD632, EPD432のみ)

## ⚠警告

■ロックしたまま走行しない

▼ 転倒するおそれがあります。

■発進時や走行中にリングを とまる の 方向へ回さない

**)** ハンドルがロックされ、転倒するおそれがあります。

### ■ **空気圧の調整** (前後のタイヤ)

#### ●適正な空気圧

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約10 cm程度が、適正です。 圧力計のついたポンプでは、空気圧の測定が可能です。  $300 \text{ kPa} \sim 450 \text{ kPa} \{3.0 \text{ kgf/cm}^2 \sim 4.5 \text{ kgf/cm}^2\}$ が適正です。

## タイヤバルブ (英式) → I 約10 cm

#### ご注意

- ●空気圧が少ないとパンクや、タイヤ、リムを損傷させる原因になります。
- ●長期間使用しない場合は、空気圧は自然に減ります。
- ●タイヤバルブの型式は、英式です。

#### お知らせ

● 上記の空気圧は体重65 kg程度の方が乗車された場合の適正な空気圧です。体重の重い方は通常より高い空気圧400 kPa~500 kPa {4.0 kgf/cm²~5.0 kgf/cm²} にて使用してください。

#### ●空気の入れ方

自転車用のポンプを使って空気を入れます。

### ■ タイヤについて

## ⚠警告

■走行前にタイヤに異物が刺さっていないか点検する



パンクによる転倒の原因になります。

## 注意

■ タイヤの空気圧は300kPa { 3.0kgf/cm² } 以下では使用しない



タイヤのひび割れ、偏摩耗やパンクの原因になります。

#### お願い

- ●ストーブなどの熱源の近くに置かないでください。
- ●ガソリン・有機溶剤・油類が付着したとき は、すぐふき取ってください。

#### お知らせ

◆ 上記の空気圧は体重65 kg程度の方が乗車された場合の適正な空気圧です。体重の重い方は通常より高い空気圧400 kPa~500 kPa {4.0 kgf/cm²~5.0 kgf/cm²} (こて使用してください。

18

乗るまえに

### **■ リヤリフレクタ** (ソーラーテール) **について**

## ⚠警告

#### ■ ボタン電池は次のような使い方をしない

- - ●充電器等で充電しない ●電池を火の中に投入しない
- ●電池をショートさせない
- ●新旧・異種の電池を混用しない
  ●電池の⊕●を逆にして使用しない
  - ●使用済電池を使用しない

使い方を誤ると、電池が発熱・液もれ・破裂したり、けがのおそれがあります。

#### ●ソーラーテールの特長

・走行中に周囲が暗くなるとセンサー機能により自動で点滅し、停止すると消灯します。 停止後もしばらくの間(約1分間)点滅し続けます。

#### ●太陽電池について

このソーラーテールは太陽電池で内蔵する電池を充電します。

#### お願い

●ご使用の前に絶縁シートを引き抜いてください。

#### お知らせ

●太陽電池部を覆ったり、暗い所へ自転車を置くと、充 電できずに自動点滅しない場合があります。 日光に当て、充電すると元に戻ります。(曇りまたは雨 でも充電は可能です。)

#### ●お手入れ

レンズについた汚れはこまめにふき取ってく ださい。レンズの汚れがひどい場合は、水も しくは中性洗剤の水溶液を布にしみこませて からふき取ってください。

#### お知らせ

●レンズの汚れがひどいと光センサー受光部 に光が届きにくくなるため、明るい昼間で も点滅することがあります。また太陽電池 の充電効率も悪くなります。


③電池を交換する

### ●充電池の交換方法

①後どろよけ裏側のナットをスパナ(8 mm) でゆるめてソーラーテールを取り外す



④フタを閉める

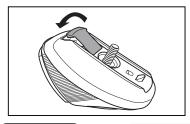

「お知らせ)

#### お願い


●充電池の交換は 販売店にご相談 ください。

②マイナスドライバー等で フタを開ける



ニッケル水素 ボタン電池 GP40BVH) (1)

⑤後どろよけにソーラーテールを取り付け、裏側の ナットをスパナ (8 mm) で締める (反射面後向き)

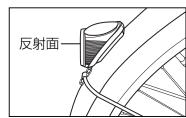

締付けトルク: 3 N·m~4.5 N·m {30 kgf·cm~45 kgf·cm}

#### ●連続点滅時間は、約8時間(直射日光下2時間放置後満充電時、連続点滅)と なっておりますが、ご使用の状況により、点滅時間が変わる場合があります。

- ●取り替えた電池は、地域で定められた条例に従って、処理してください。
- ●電池の寿命は、約2年が目安となっておりますが、ご使用の状況により、寿命が変わる場合があります。

### ■ ハンドル固定装置(スタピタ) **について**(EPE632, EPE432のみ)

## ҈Λ警告

- ■スタピタワイヤは走行中に引っ張らない
- ■走行中にスタンドを立てない



ハンドルがロックされて転倒するおそれがあります。

●スタンドのバネが弱くなり、ハンドルが固定状態になる場合は、ご使用を中止し、 販売店にご相談ください。


■スタンドを立てた状態で、無理なハンドル操作は行なわない




ハンドルが固定され、転倒するおそれがあります。

#### ●スタピタとは?

スタンドを立てることにより、ハンドルが自動的に固定される当社独自の機能部品です。 駐輪する時のハンドルのふらつきや、回転を防止します。

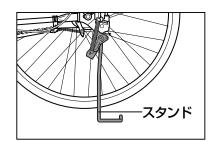



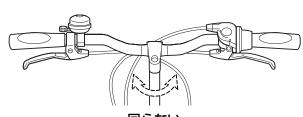


乗るまえに


回らない

#### お知らせ)

●ハンドルに強い力を加えると、ハンドルは回転します。

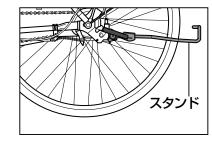




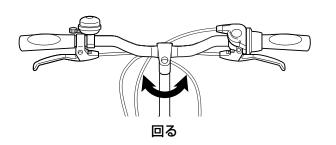

### バッテリーの残量と目的地までの距離をよく確認してください。

バッテリーの容量が、どの程度残っているか、又はどの程度充電されているかを知ることができます。 バッテリーの残量表示ボタンを押すと、残量表示ランプが、残量を表示します。 (あくまでも目安としてご使用ください。)

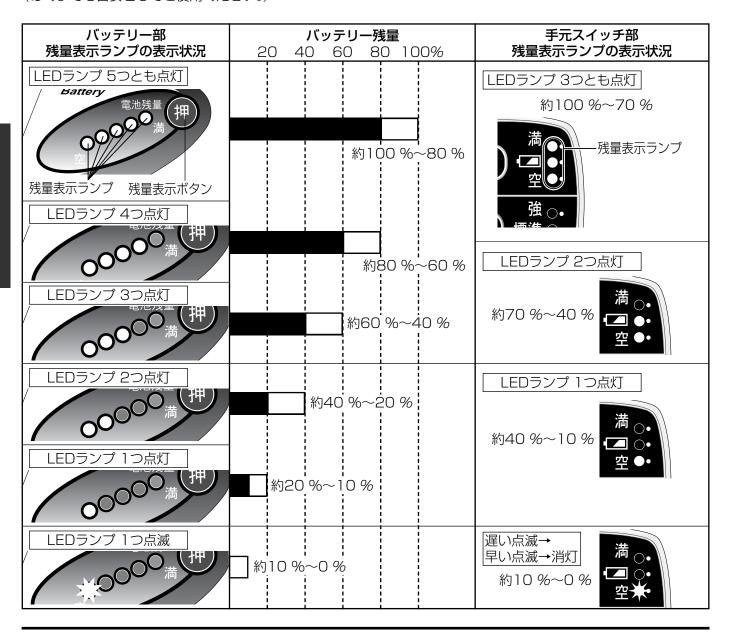

#### お知らせ


乗るまえに

●バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、又は、厳寒の日や急な坂を登ったときは、 まれに、残量表示ランプが点灯していても、補助力(アシスト)が働かないことがあります。 このような時は、再度充電してください。

### ■走行距離の目安

満充電後、バッテリーの残量がOになるまでの目安です。(当社の実験より) 走行距離の目安は、次の条件で測定しています。

- バッテリーは新品、気温は常温20 ℃、車載質量は乗員60 kg (荷物は無積載の状態。)
- バッテリーライトは未点灯、アシスト切替の選択状態は標準モード。
- ●実際の走行距離は、気象、道路、整備、乗り方等の条件により走行距離は変化します。
- ●特に強モードの場合、走行距離は条件により大きく左右されます。目安として標準モードの約70%~80%程度。
- ●オートエコモードの場合、走行距離は条件により大きく左右されます。目安として標準モードの約150%~160%程度。

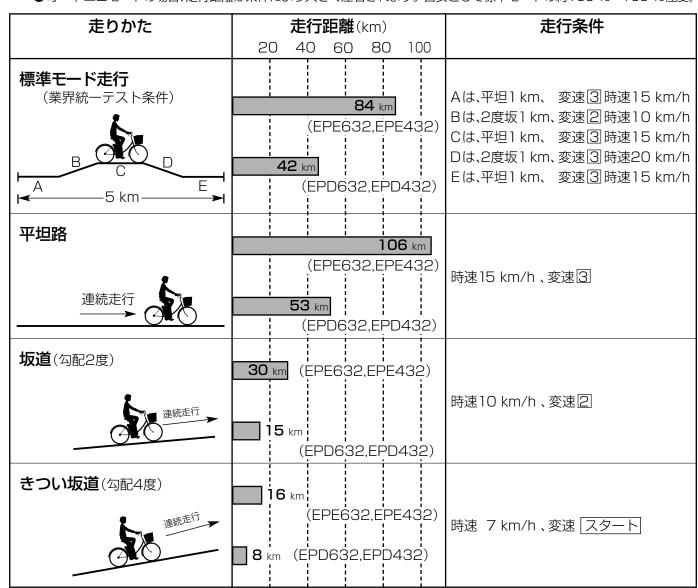

※ 上記「標準モード走行」は業界で統一のテスト条件です。

#### お知らせ


- ●冬期は、バッテリーの特性上、走行距離が短くなります。
- 充電回数の増加と使用期間の経過に従い、1回の充電での走行距離がしだいに短くなります。
- ●走行距離は、道路状況や走り方により異なります。

(積載質量が10 kg増えた場合、通常にくらべ約10 %走行距離が短くなります。)

- ●ペダルが重くなる使い方ほどバッテリーは早く消耗します。 (走行距離をのばす為には、軽めの変速位置を選んでください。)
- ●充電回数が少なくても、長期間の使用により、走行距離が短くなります。
- ●24インチと26インチは、走行距離がほぼ同じです。

# さあ、乗りましょう!(1)


**1. ハンドル固定装置**(くるピタ) **のロックを解除する**(EPD632, EPD432のみ)

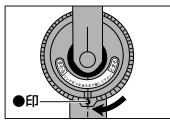

●印を時計方向にまわし、ハンドルの固定を解除する。

- ●ハンドルが固定されていないことを確認してください。
- ●次ページのお願いもご覧ください。

#### 2.後輪サークル錠を開錠する

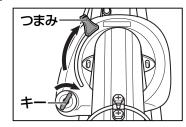

キーを差し込み、時計方向に回す。

(開錠時は、**キーが付いたまま**になります。)

●後輪サークル錠のつまみは、勢い良く戻りますので指を挟まないようご 注意ください。

### 3. 手元スイッチの電源を入れる



ペダルを踏まずに、手元スイッチにある電源ボタンを押す。

残量表示ランプとアシストランプが全点灯し、約2秒後にアシストランプが1灯 点灯し、残量表示ランプが現在のバッテリー残量を表示します。残量表示ランプ とアシストランプが交互に点滅する時はペダルに踏力を掛けないで電源を入れ 直してください。(34ページ参照。)

#### お知らせ)

●停止して10分以上経つと、自動的に電源が切れます。(オートオフシステム) (再度走行する時は、電源を入れ直してください。)

### 4. スタンドを上げ、ハンドルがスムーズに回ることを確認し、乗車する。



スタンドロックを解除し、スタンドを後方へ完全にはね上げる。

#### ■スタンドを立てた状態では、乗車をしない



ハンドルが固定されているため、転倒するおそれがあります。 ●スタンドを上げてから乗車してください。

- ■走行中にスタンドを立てない
- ワイヤを引っ張らない



ハンドルが固定され、転倒するおそれがあります。 (EPE632, EPE432のみ)

#### お知らせ

●スタンドを上げることにより、ハンドル固定が自動的に解除されます。(EPE632, EPE432のみ)

#### 5. 発進する



前後左右の安全を確認し、ペダルを踏んで発進する。 (電動補助システムが働き、作動音がします。)

#### ■けんけん乗り(けり乗り)しない



転倒や接触事故のおそれがあります。

●必ずサドルにまたがって、発進してください。

※けんけん乗り(けり乗り)とは、

片足でペダルをこぎながら助走し、反動をつけてサドルにまたがる乗り方です。

乗りかた

#### お願い

- ●電源ボタンを押した時に手元スイッチの残量表示ランプが点灯しない場合は、バッテリーの充電や固定が確実 にできているかを確認してください。
- ●慣れるまでは、踏み始め及び坂道を上がり終えた直後のアシスト力に注意してください。
- ●走行途中では電源を入れないでください。
- ●停車中は、両足を地面に着けるか、又は、ブレーキをかけた状態にしてください。
- ●走行中に通常と異なった音がした場合は、販売店へ相談してください。

#### お知らせ)

●走行中は、ラジオ等に雑音が入る場合があります。

### ■荷物を積むとき

■積載条件から外れる荷物を積まない



〈バスケット積載条件〉

●大きさ:バスケットにおさまる大きさ ●重 さ:3 kgまで

〈リヤキャリヤ積載条件〉

●高 さ :30 cmまで ●幅・長さ:キャリヤの幅・長さプラス10 cmまで ●重 さ : フロントバスケット・リヤキャリヤ合わせて15 kgまで (クラス表示18)

(但し、フロントバスケットは3 kgまで。)

バランスを崩し、転倒するおそれがあります。

#### お願い

- ●荷物の運搬には、キャリヤ及びバスケット以外は使用しないでください。
- ●容量の大きいキャリヤ及びバスケットに交換しても最大積載質量は同じです。

### ■変速のしかた

## ⚠警告


#### **■**スピードをだしすぎない



標準常用速度 12 km/h ~15 km/h 衝突や転倒による事故の原因になります。

#### ■一度に2段以上変速しない

-気に変速すると、ショックが大きく、 転倒するおそれがあります。 ●1段ずつ変速してください。

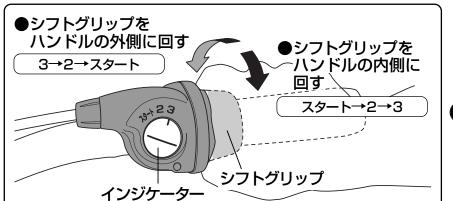


)	インジケーター	ペダルの	り回転が
	位 置	軽くなる	重くなる
	スタート	<b>1</b>	
	2		
	3		•

#### お願い

- ●変速操作は、よく練習してください。
- ●変速時は、ペダルを止めるかペダ ルの踏力を少なくして変速してく (スムーズに変速できます。)

### **■ アシストモードの切り替えかた**(手元スイッチ)


アシスト「強」モード・「標準」モード・「オートエコ」モードの切り替えは、電源が入って いれば、アシスト切替ボタンを押すだけで切り替え(矢印順)ができます。

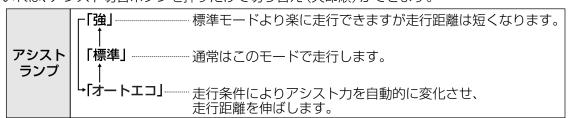



アシスト切替 ボタン

●アシスト力の変化

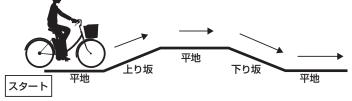

モード設定/走行条件	走行条件とアシストカ				
	スタート	平 地	上り坂	下り坂	
『強』	強	強	強	0	
『標準』	中	中	中	0	
『オートエコ』	中	弱	中	0	

#### お知らせ

- ●電源を入れた時は、前回電源をOFFした時のモードで起動します。坂道や重い荷物を載せて走行する時は、 アシスト切替ボタンを押し、「強」モードにしてください。
- ●電動ハイブリッド自転車になれるまでは「標準」、「オートエコ」モードで走行してください。
- ●下り坂等でペダルが軽くなると、すべてのモードで自動的にモーターが止まり無駄な電力消費を抑えます。

### ■変速機の上手な使いかた

#### 推奨変速位置





発進するときは、 **スタート**にすると 楽です。

#### 推奨アシストモード



「標準」モード 発進するときは、 「強」モードが楽です。



平地

を走るとき…



坂の手前で… 2またはスタート の位置にあわせる。



きつい上り坂のときは、 **スタート**にすると 楽です。



「強」モードにする

## 下り坂 のとき…



坂の手前で… 3 の位置にあわせる。






乗りかた

楽な走行をするには…

- ●タイヤの空気圧はいつも適切にしてください。(19ページ参照)
- ●軽めの変速位置を選んでください。(特に発進と上り坂。)
- ●変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調等によって、最適の位置を選んでください。

### ■ブレーキのかけかた

(1)後ブレーキを先にかけてから **②**前ブレーキをかける。

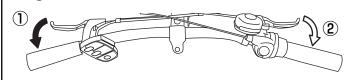

#### お願い

- ●急な坂道のときは、降りて押してください。
- ●下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度が ですぎないように走行してください。

## ҈Λ警告

#### ■雨天時や下り坂ではスピードを 出さない



ブレーキが効きにくく、スリップしやすい ため、衝突や転倒するおそれがあります。

- ●下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- ●急ブレーキをかけなくてもよいように、いつも前方 に注意してください。

# さあ、乗りましょう!(3)

# 乗ったあとの駐輪・施錠

### ■幼児用座席のご使用について

## ҈Λ警告

- ■幼児用座席なしで幼児を乗せない
- ■幼児用座席に幼児を乗せている時は、その場を離れない



不安定で、自転車が転倒し、幼児が落下するおそれがあります。

■取付時に、ハンドルバーヘキズをつけるおそれのある幼児用座席は装着しない



ハンドルバーがキズつき、損傷する可能性があります。

■幼児用座席に幼児を座らせている場合、可動部に触れさせない



車輪やギアに手足を巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。

■幼児の乗せ降ろしの際は、ハンドルをまっすぐにした状態で平坦な場所に駐輪し、必 ずスタンドロックをして行う



不安定で、自転車が転倒し、幼児が落下するおそれがあります。

■リヤキャリヤ取付式幼児用座席を取付ける時はドレスガードも取付ける




車輪やギアに手足を巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。

#### お知らせ

- ●EPE632. EPE432は、ハンドル部、リヤキャリヤに市販の幼児用座席を取付けることができます。
- ●EPD632. EPD432は、ハンドル部にくるピタが標準装備されているため、ハンドル取付式幼児用座席は取り付 けることができません。リヤキャリヤにのみ市販の幼児用座席を取付けることができます。

- ●幼児を自転車に乗せる際は、必ず幼児用座席を使用してください。
- ●但し、乗せることができるのは、6歳未満で15 kgまでの幼児、一人だけです。
- ●ハンドルバーはキズがつくと強度が低下し、損傷する可能性があります。 特にアルミハンドルバーはその傾向がありますので、取付部に保護パッキン等の無い幼児用座席は、絶対に装着 しないでください。
- ●幼児を乗せる時は、必ず靴をはかせてください。
- ●リヤキャリヤ取付式幼児用座席は、必ずクラス18表示のリヤキャリヤに装着してください。
- ●幼児用座席が、自転車に確実に取付けられていることを確認してください。
- ●幼児はセフティーベルトで固定し、落ちないように注意してください。
- ●万一の転倒に備え、幼児用ヘルメットの着用をお奨めします。
- ●詳しくは、販売店にお確かめください。


#### 1. 手元スイッチの電源を切る

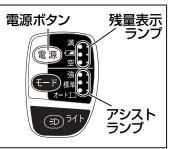

手元スイッチにある電源ボタンを押して、電源を切る。

残量表示ランプとアシストランプが消灯する。

### 2. スタンドをたてる

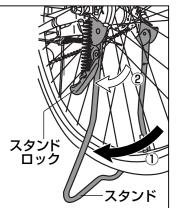

スタンドを立て、スタンドロックをかける。 **(同時にハンドルが固定されます。)** (EPE632, EPE432のみ)

- ■スタンドを立てた状態で、無理な力を加えない (自転車を引きずったり、重いものを乗せたりする)
- ■スタンドを立てた状態で、無理なハンドル操作を行なわない

ハンドルが固定され、転倒するおそれがあります。

#### 3.後輪サークル錠を施錠する




後輪サークル錠のつまみを押し込みながら 下へ止まるまで回し、施錠する。

#### キーを抜く。

- ●盗難防止のため、キーを付けたまま駐輪しないでください。
- ●駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。
- ●車両には住所、氏名等を記入しましょう。

**お知らせ** ) ●開錠方法は、24ページをご覧ください。

### **4. ハンドル固定装置**(くるピタ) **をロックする**(EPD632, EPD432のみ)

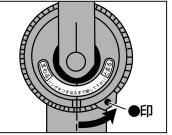

●印を反時計方向にまわし、ハンドルを固定する。

#### お知らせ)

●「くるピタ」は、ハンドルを固定することにより、駐輪する時 (特に坂道や、バスケットに荷物を入れた場合)のハンドルの ふらつきや回転を防止します。

## バッテリー

■バッテリーの種類は、リチウムイオン電池です。

#### 特徴

- ●メモリー効果はありません。
- ●冬期は、容量が低下し、走行距離が短くなります。
- ●バッテリー温度が低い場合、充電時間は長くなります。
- ●ほとんどの部品が、リサイクル可能です。

#### 品番

●仕様表でご確認ください。(37ページ参照。)

### ■バッテリーの交換

●お買い求めの販売店にご相談ください。



使用済みの充電式リチウムイオン電池は、貴重な 資源を守るために、廃棄しないで販売店かリサイ クル協力店へお持ちください。

### ■寿命の目安

バッテリー寿命は、約300~400回の充・放電、 使用期間は、約1年半~2年間です。 (走行状況や気温・充電のしかた、使用期間等で異なります)

#### 〔お知らせ〕

- ●1回の充電で、走行できる距離が著しく短くなったときが、交換の時期です。(新品時の約60%以下)
- ●バッテリー寿命の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。

### ■バッテリーの保管

- ●満充電してください。
- ●周囲気温が10℃~30℃の場所で保存してください。
- ●最低3ヵ月に1回は充電してください。
- ●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LEDランプがすべて点灯しない場合、保護回路が働いています。 バッテリーを充電してください。

## お手入れ

#### ■日常のお手入れ

- ●乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。 洗車は、しないでください。
- ●がんこな汚れには、台所用洗剤(中性)を薄めてご使用ください。



### ■湿気の多い所や海岸沿いでのお手入れ

さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

#### お願い

- ●シンナー等の有機溶剤は、使用しないでください。(塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されます。)
- ●サドルには、ワックスをかけないでください。(座ったとき衣服が汚れたり、すべります。)
- ●長期間で使用になるとバッテリーの取外しが固くなる場合があります。これは、車体側接続端子の表面に汚れや酸化物が付着し、バッテリー端子との滑りが悪くなるためです。バッテリーの取外しが固くなったときは、乾いた布で車体側接続端子の汚れや酸化物をふき取ってください。このとき、ショートするおそれがありますので、金属製の物は使用しないでください。

## 保管 / 廃棄

#### ■ 保管場所

- ●安定のよいところ。
- ●風通しがよく、湿気の少ないところ。
- ●雨つゆや直射日光が当りにくいところ。

### ■タイヤの保管

空気を十分に入れてください。 (に) 19ページ)

### ■ 長期間保管する場合

● ごみやほこりがつくのを防ぐため、「サイクルカバー(別売 オプション)」の使用をおすすめします。 (バッテリーの保存については30ページをご覧ください。)

**サイクルカバー** (別売オプション)

\*SAR094~098

前後裾絞り(強力合成ゴム使用) 裾中央ナップ棒止め

### ■廃棄するとき

自転車を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。

必要なとき

### 注 油

## ҈Λ警告

■ リムやブレーキシュー(ゴム部)には、 油をつけない

ブレーキが効かなくなり、衝突や転倒の おそれがあります。

このマークは、 注油場所を 示します。




このマークは、 注油禁止場所を 示します。

#### ご注意

〈前・後〉

- ●油の種類は、必ず、防錆潤滑剤を使用してください。 (食用油などは、硬化するおそれがあります。)
- ●余分な油は、乾いた布でふき取ってください。


レバーの可動部と 、●ブレーキレバー ワイヤの固定部に注油。 (ワイヤがさびて、切れやすく なるのを防ぎます。)

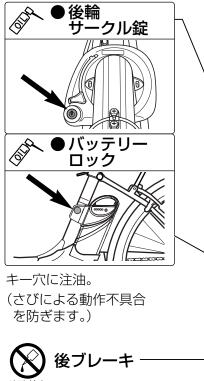



#### お願い

●メンテナンスをする場合は専 用グリスを使用してください。 ( ( 17ページ)

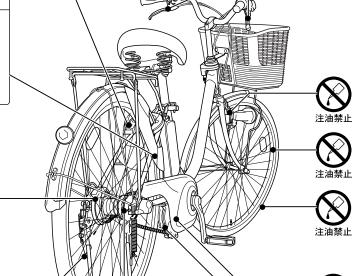

### 前ブレーキ

(ブレーキシュー)

リム〈前・後〉



タイヤ〈前・後〉


ついた油は、すぐふき取る。 (ひび割れなど老化を防ぎ ます。)



#### チェーンケース

ついた油は、すぐふき取る。 (変色や塗装がはげるのを 防ぎます。)



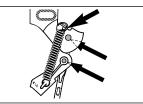

可動部に注油。 スタンドロックの裏側の 2本のカシメ部分。 バネ引っ掛け部の上端。

●チェーン

クランクを回しながら注油。 (サビやほこりがつくのを防 ぎます。)



お願い

●メンテナンスをする 場合はグリスを使用 してください。

テンションプーリーのバネ部にグリスを塗布。

## 定期点検

点検と整備は、電動ハイブリッド自転車の大切な健康診断です。いつまでも安全にお乗りいただくために、ご使用 後初めての初回(2ヵ月目)点検と、6ヵ月毎の定期点検の実施をお願いします。

#### ● 初回(2ヵ月目)の点検と整備

お買い求め2ヵ月位のご使用で、各部にねじのゆるみが 出ることがあります。

必ず、お買い求めの販売店又は修理代行店で、自転車安 全整備士、自転車組立整備士、もしくはそれと同等の技 術を有する者により点検・整備をお受けください。

### ●2回目以降(6ヵ月毎)の点検と整備

安全にご愛用頂くため、必ず継続してお受け ください。

#### ■定期点検は、必ず実施する



異常や故障の発見がおくれ事故の原因になります。

#### ■部品の交換は、次の基準で実施する



- ●ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、異常がなくても2年に1回は、交換する。
- ●タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなる前に交換する。
- ●ブレーキシューは、溝の残りが、1 mm になる前に交換する。
- ●ブレーキシューは、リムにあった純正ブレーキシューに交換する。

ブレーキが効かなくなったり、スリップのため転倒のおそれがあります。

#### 愛情点検

#### 定期点検をし、安全走行をしましょう!



こんな症状は ありませんか

- ●異常音がする
- ●がたつきやゆるみ ●車輪の振れ
- ●ブレーキの効きが悪い

#### お願い

●点検・整備は、お買い上げの 販売店で行ってください。

### アフターサービス

### ■ 修理を依頼されるとき

●保証期間中は

お買い求めの販売店が、保証書の規定に従って、修理させていただきます。 自転車に保証書を添えて、お買い求めの販売店までお持込みください。

●保証期間が 過ぎた後は、

お買い求めの販売店にご相談ください。

必要なとき

#### まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

ま 9	*、次の表に従ってお調^	いただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご何	衣頼くたさい.
	症 状	対 処 方 法	ページ
	手元スイッチのアシスト ランプ、残量表示ランプ が点灯しない	<ul> <li>●バッテリーが確実に取り付けられていますか?</li> <li>□ バッテリーを確実に取り付けてください。</li> <li>●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、2・4番目のLEDランプが点滅すれば、保護機能が働いています。</li> <li>□ バッテリーを充電してください。</li> <li>●バッテリーの残量表示ボタンを押した時に、LEDランプがすべて点灯しない場合、保護回路が働いています。</li> <li>□ バッテリーを充電してください。</li> <li>※充電しても表示が戻らない場合は、販売店にご相談ください。</li> </ul>	12~13
	手元スイッチの残量表示 ランプが早い点滅を したり、点灯しない	●充電ができていますか? □ バッテリーを充電してください。	12~13
ペダルが	手元スイッチの残量表示 ランプとアシストランプ が交互に1回ずつ点滅 する	<ul><li>●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか?</li><li>□〉ペダルを踏まないで、電源ボタンを押して、電源を入れてください。</li></ul>	24
が重い	手元スイッチの残量表示 ランプが2回、アシスト ランプが1回の割合で 点滅する	●駆動ユニットの異常です。 □> 販売店に修理をご依頼ください。	
	手元スイッチの残量表示 ランプは残量を表示す るが、アシストランプが 点滅する	●駆動ユニットが過負荷のため、保護モードに入っています。 変速を軽にするなどを行い、軽負荷で走行してください。 」 しばらくすると正常に戻ります。 ※保護モードに入るとアシスト力が制限されます。そのまま 走行していただいても問題ありません。表示が戻らない場 合は販売店にご相談ください。	
	補助 (アシスト) が切れ たり入ったりする	●配線がゆるんでいたり、端子が汚れていませんか? □> 販売店にご相談ください。	
	補助 (アシスト) しない	●停止して10分以上たっていませんか?(オートオフシステム) □ 電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。	24
充電できない	バッテリーの残量表示 ランプが点灯しない	<ul> <li>●バッテリーが正しく挿入されていますか?</li> <li>充電器のバッテリー挿入部がよごれていませんか?</li> <li>□⇒ よごれを取り除き、バッテリーを正しく挿入してください。</li> <li>●満充電ではありませんか?</li> <li>バッテリーの残量表示ボタンを押して、チェックして</li> <li>□⇒ ください。満充電からの再充電はできません。</li> <li>一度使用してから、充電してください。</li> </ul>	12~13
		●残量表示ボタンを押した時、LEDランプが流れるように点滅する場合はバッテリーの故障が考えられます。  □> 販売店にご相談ください。	

症 状	対 処 方 法	ページ
	<ul><li>●充電ができていますか?</li><li>●長期間使用せずに、放置されていませんでしたか?</li><li>□ バッテリーを充電してください。</li></ul>	12~13
走	●初めて使用するバッテリーではないですか? □〉バッテリーを充電してください。	12~13
<b>距</b>   手元スイッチの残量表示   <b>離</b>   ランプが短い走行で点滅	●道路条件や変速位置、苛酷な走行により、走行距離が、 短くなります。	23
<b>が</b>   <sup>を始める</sup>   <b>グ</b>   <b>短</b>	●冬期は、バッテリーの特性上容量の低下が大きくなります。	
	<ul><li>●タイヤの空気圧が低下していませんか?</li><li>□ 自転車用ポンプを使って空気を入れてください。</li></ul>	19
	●ブレーキの調整は正しくできていますか?  □>ブレーキの調整をしてください。	17
バッテリーや充電器が熱く	●充電中、充電器は多少熱くなります。  □〉異常ではありません。	
なる(発火の心配)	●手で触れられないほど熱い場合は、異常です。  □〉ただちに使用を中止し、販売店に修理をご依頼ください。	
	●充電途中で電源プラグを抜きませんでしたか?  □ 再度充電してください。	12~13
充電が完了したのに残量 表示ランプが5個全部点灯 しない	●充電器の端子が汚れていませんか?  □ 乾いた布等で清掃してください。	
	●長期間使用されたバッテリーですか?  □ バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。	
ペダルに振動を感じる	●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合が ありますが、モーター固有の特性ですので、故障ではあり ません。	

### おぼえのため、記入されると便利です。

販売	店名	電	話	(	)	_	
品	番	車体	番号				
+-	番号	防犯	登録	番号			

必要なとき

# 盗難補償/基準適合TSマーク(保険付き)

## 盗難補償

密難補償制度とは、電動ハイブリッド自転車をお買い求めいただいたお客様を対象に、ご購入日より2年以内に盗 難にあわれた場合、盗難車の希望小売価格(税込)の30パーセントと組立手数料4.200円(税込)で、盗難車と同夕 イプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記の通りです。

ご購入時、保証書のお客様欄に必要事項をご記入され、盗難補償登録カードをご提出いただいたお客様に限 り、次の内容により盗難補償がうけられます。

#### (1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から2年間の自転車(別売部品等を含む装着部品の盗難は除く)かつ、 盗難日より90日以内に申し込みいただいた場合に限ります。

#### (2) 盗難補償の内容

- ■お客様のご負担 ① 充電器を除く本体の希望小売価格(税込み)の30%
  - ②組立手数料 4.200円(税込み)

#### (3) 盗難補償の申込み要領

- ■提出書類 ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの (警察受理ナンバー又は盗難届出証明書等)
  - ② 盗難車の保証書
  - ③ 盗難車のキー(3本)
  - ④ 盗難補償申込書(販売店が用意いたします。)
- ■申込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。 追って、販売店から新車を、お渡しいたします。

#### (4) 盗難車の所有権

盗難車が発見された場合は、その所有権は当社に帰属することを同意の上お申し込みください。

- (5) 盗難補償ができない場合
  - ① (3) の書類がそろわない場合
- ②防犯登録がされてない場合
- ③補償期間が過ぎている場合
- ④ 景品などの贈呈品の場合
- ⑤盗難補償車が再度、盗難にあった場合
- ⑥盗難補償登録カードが返送されていない場合
- ⑦盗難車が見つかり、返ってきた場合
- ⑧無施錠で盗難された場合

#### ご注意 `

●生産等の都合で、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご了承願います。

### 基準適合TSマーク(保険付き)



自転車安全整備店で点検整備を行い、基準に適合した安全な自転車にこのマークを貼る ことができます。

(工場出荷時に貼付しているTSマークには、保険は付帯されていません。(11ページ参照。)) このマークには、傷害保険と賠償責任保険が付帯されており、万一の事故の際に利用す ることができます。

保険付きTSマークの添付をご希望される方は、お買い求めの販売店もしくは自転車安全 整備店(TSマーク取扱店)にご相談ください。

#### お願い

日が記入されていない場合は、 必ず、お買い求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、 補償されないときがあります。

	品		リチウムビビ・EX		リチウムビビ・DX		
品番		番	BE-EPE632 BE-EPE432		BE-EPD632 BE-EPD43		
全長			1,874 mm	1,874 mm 1,779 mm		1,779 mm	
4		全幅		580	O mm		
		ナドル高			~905 mm		
法_		イヤ形状			26×13/8 WO		
		油間距離	1,168 mm	1,124 mm	1,168 mm	1,124 mm 24.2 kg	
		阿質量	25.8 kg	25.8 kg 25.5 kg 24.5 kg			
		レーム			J 型		
		ドルバー			(アルミ製)		
		スケット			付付上 (付付)	-/-	
		フレクタ	Λ.		るよけ・前後車輪に取るよう	又付	
		タンド			ンド(鉄製)		
		キャリヤ		標準装備(ステン	レス製 クラス18)		
		速度範囲		24 kr	n/h 未満		
		3の位置			1		
		回の走行距離 ミード走行)	84	km	42 km		
モーター形式			直流ブラシレスモーター 250 W				
定格出力 補助力制御方式							
バッテリー 品番			NKY22			15B02	
' ' '		種類	リチウムイオン電池				
		容量	26 V-	26 V-8 Ah 26 V			
		質量	2.3	kg	1.3	3 kg	
充電	[器	品番		NK	J033		
		形式	スイ	ッチング・レギュ	レーター式・スタン	ド型	
		電源		AC100 V (50 Hz/60 Hz)			
		充電時間	約 4.	5 時間	約 2.	5 時間	
		質量			0.7 kg		
		消費電力	約 80 W				
		待機消費電力	約 1.5 W				
		速機方式	内装3段シフト				
		動方式	インラインドライブ				
制重	协装置	前輪	サイドプル式キャリパーブレーキ				
		後輪	ローラーブレーキ				
		明装置	バッテリー式前照灯				
		錠方式	140 511		一クル錠	1.40	
### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##					142 cm以上	140 cm以上	

- ●乗車適応身長は、個人差がありますので、目安としてください。
- ●寸法や質量等の値は、部品のばらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
- ●仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
- ●バッテリー寿命は、約300~400回の充・放電または、約1年半~2年間です。 このときのバッテリー容量は、初期の約60%に低下します。(保証回数・期間ではありません。)
- ●この車種は、乗員体重を65 kgで基本設計しています。 従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、消耗度合、劣化度合が大きくなり、また、走行距離が短 くなります。



<del>-</del>
<u> </u>
<u> </u>
_
<del></del>
<u> </u>
<u> </u>
<del></del>
<del>-</del>
_
<u> </u>
<del></del>
<u> </u>
<del>-</del>